


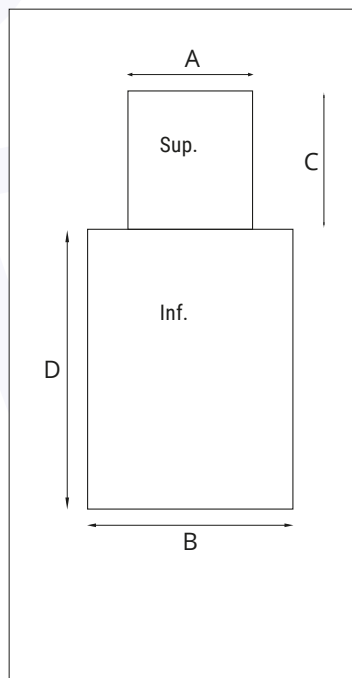

Paraspruzzo omologato composto da parte superiore e parte inferiore. Venduto a coppie (per due parafranghi). Possibilità di personalizzazioni serigrafiche. Anty spray system. Solded for a couple of mudguard. Customization on request.

70022310

Ragnetto


70070122

Viteria di fissaggio
(50pz viti, rondelle,
dadi) / Fixing screws

Codice / Code	Descrizione / Description	A	B	C	D	Kg
70 022300/1	Paraspruzzo piccolo serie HI-TEC, parte superiore Small HI-TEC series, top	340		380		1
70 022300/2	Paraspruzzo piccolo serie HI-TEC, parte inferiore Small HI-TEC series, bottom		410		420	1,9
70 022301/1	Paraspruzzo medio serie HI-TEC, parte superiore Medium HI-TEC series, top	440		380		1,5
70 022301/2	Paraspruzzo medio serie HI-TEC, parte inferiore Medium HI-TEC series, bottom		510		420	2,2
70 022302/1	Paraspruzzo grande serie HI-TEC, parte superiore Big HI-TEC series, top	540		380		1,8
70 022302/2	Paraspruzzo grande serie HI-TEC, parte inferiore Big HI-TEC series, bottom		600		420	2,6




70 022128

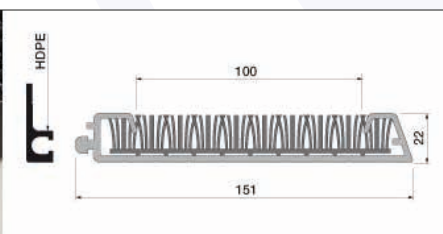


Bandello paraspruzzo laterali omologati e disponibili con due diversi attacchi al telaio (entrambi in plastica). Homologated lateral anty spray system with 2 different fixing system.



70 022129

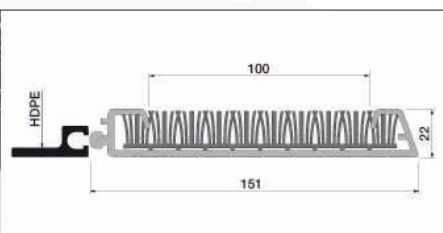

Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	W (mm)	Kg	Pezzi Pack
70 022128	Bandella omologata con attacco orizzontale c/supporto pvc Lateral anty spray with horizontal fixing	3850	158	4,7	1
70 022129	Bandella omologata con attacco verticale c/supporto pvc Lateral anty spray with vertical fixing	3850	158	4,7	1
70 022131	Bandella omologata con supporto orizzontale alluminio Lateral anty spray with horizontal aluminum support	3850	158	4,7	1

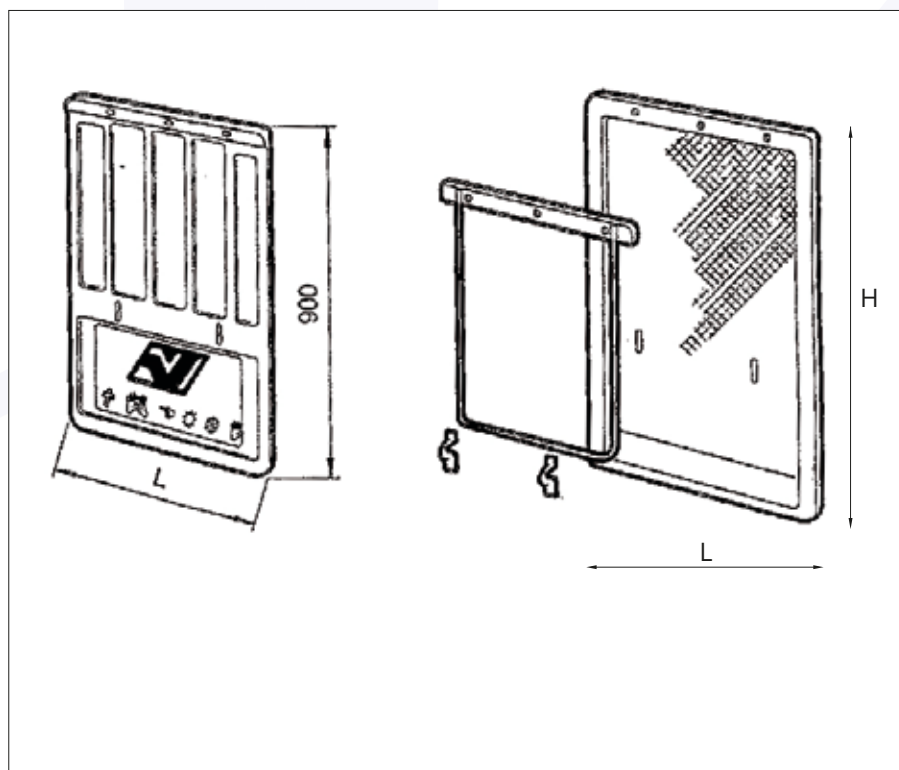


Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	H (mm)	Kg	Pezzi • Pack
70 022125	Lastra paraspruzzi verticale Vertical anti spray	500	900	4,5	1
70 022106	Lastra paraspruzzi verticale Vertical anti spray	600	900	6,1	1
70 022107	Supporti di fissaggio lastra al telaio Plastic clips			0,01	
70 022126	Telaio zincato per 70 022125 e 106 Steel bracket for 70 022125 and 106			1,5	1
70 022132	Lastra paraspruzzi verticale Vertical anti spray	600	700	4,2	1
70 022133	Telaio zincato per 70 022132 Steel bracket for 70 022132			1,5	1
70 022134	Lastra paraspruzzi verticale Vertical anti spray	700	900	5,42	1
70 022135	Telaio zincato per 70 022134 Steel bracket for 70 022134			1,86	1

Lastra paraspruzzi omologati da montare verticalmente e posteriormente allo pneumatico.

Venduta al pezzo.

Homologated vertical anti spray.

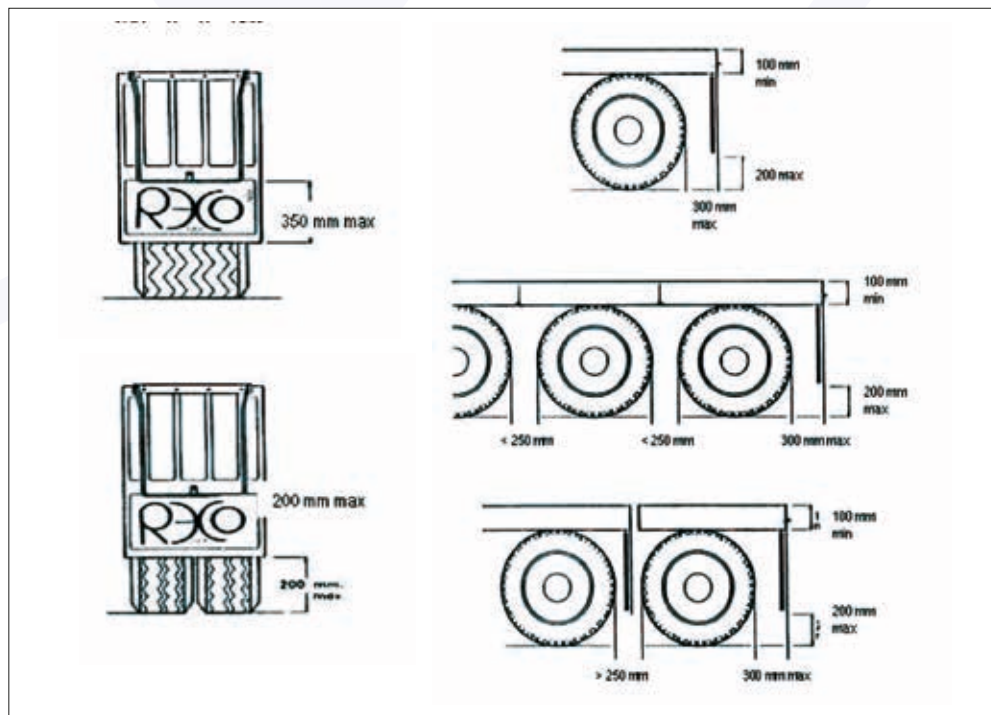


PARASPRUZZO PARAFANGO

Il paraspruzzo deve coprire l'intera larghezza del pneumatico, o dei pneumatici, nel caso di ruote gemellate fatta esclusione di nervature, cordoni di protezione ecc... che dovessero presentarsi sui fianchi del pneumatico.

Installazione per assi semplici.

Installazione per assi multipli (2 o 3 assi) la cui distanza dagli pneumatici è inferiore a 250 mm - bordi -

Installazione per assi multipli la cui distanza dai pneumatici è superiore a 250 mm - bordi -

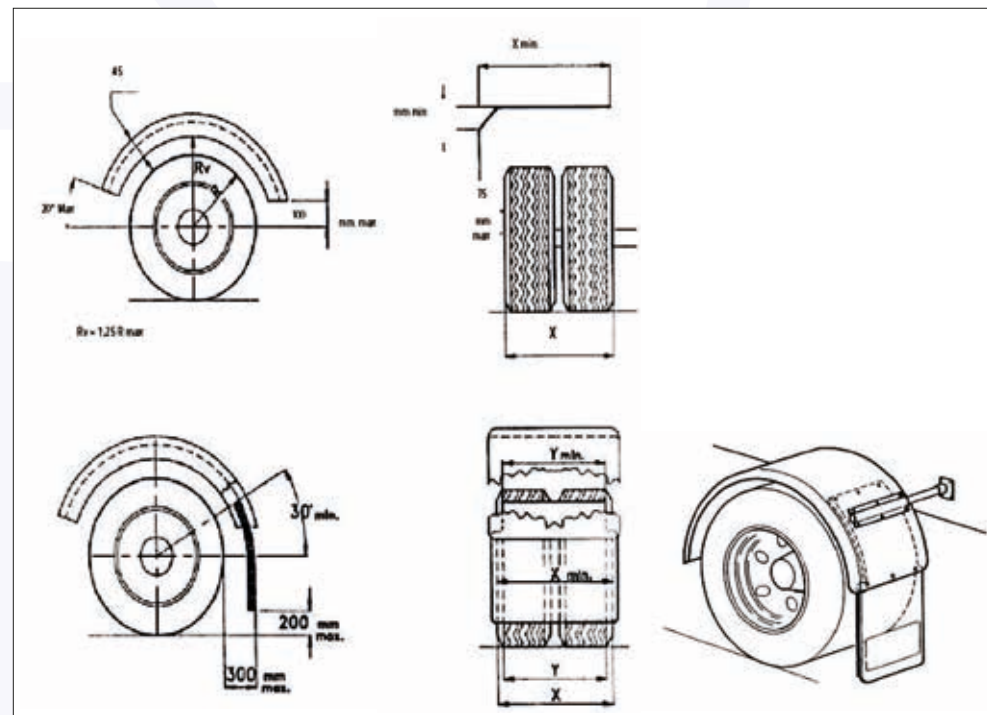

PARASPRUZZO DA INSERIRE NEL PARAFANGO

Installazione per assi con ruote fisse, idoneo anche per assi con ruote sterzanti o autosterzanti, quando il dispositivo viene fissato alla parte mobile.

La parte Y del dispositivo (paraspruzzi) che viene inserito nel parafango deve coprire la fascia (battistrada) del pneumatico, e uscire posteriormente dal parafango per coprire tutta la larghezza del pneumatico.